


7.2 Mocowanie / zakotwienie w bryle budynku

Miejsca mocowania muszą być ustalone tak, by zagwarantowane było prawidłowe przeniesienie występujących sił na budynek. Dlatego muszą być one dopasowane do długości okuć i i rozmieszczenia podkładek szklenia.

Z reguły odstęp między poszczególnymi punktami mocowania w przypadku profili usztywnianych powinien wynosić maksymalnie 700 mm.

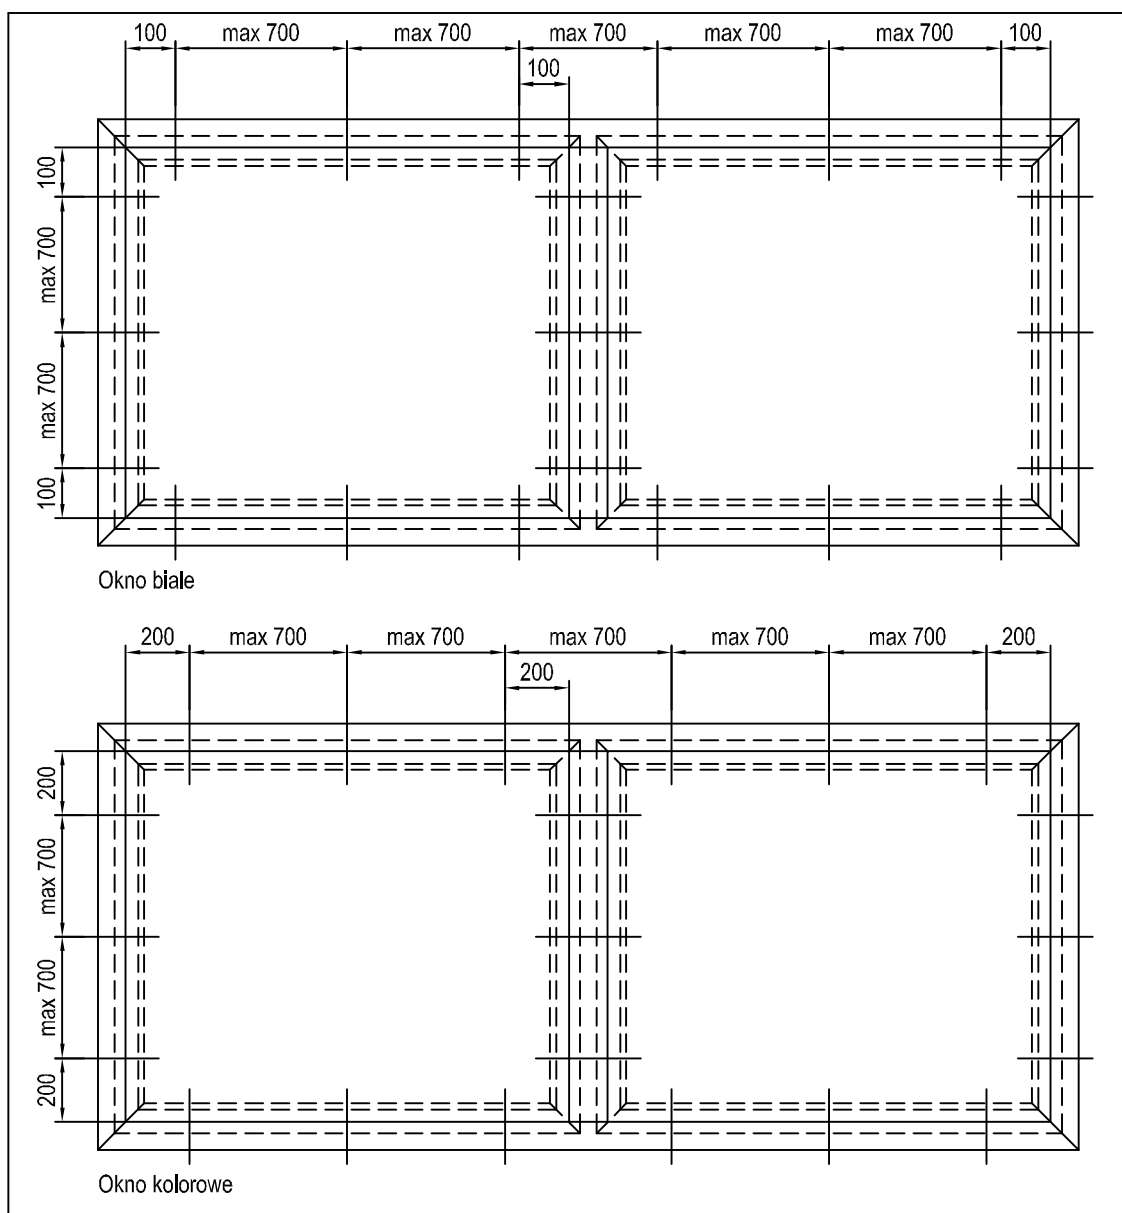

Rozmieszczenie mocowań okna w murze.