




Sposób rozmieszczenia podkładek

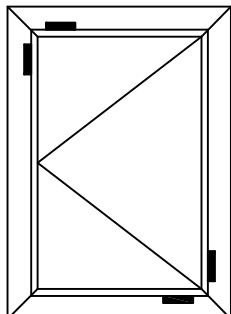


Skrz. rozwierne

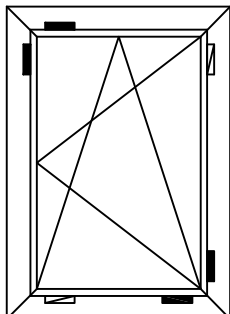


Skrz. rozwierno-uchylne

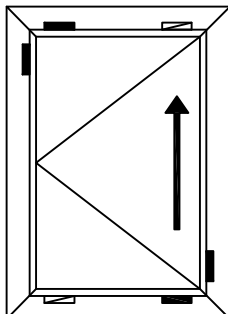


Skrz. unoszono-rozwierne

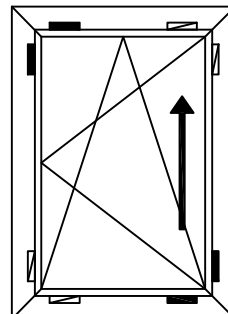


Skrz. unosz.-rozw.-uchyl.

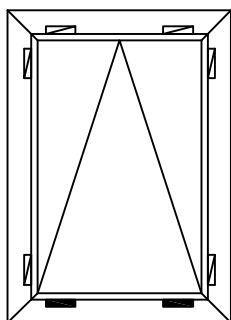


Skrz. uchylne

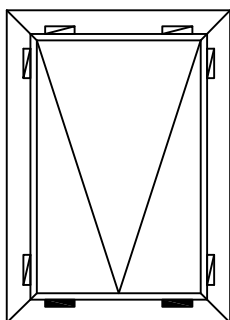


Skrz. odchylne

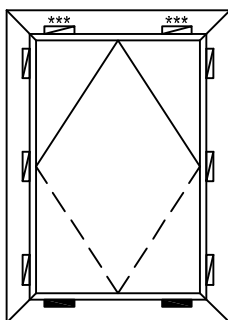


Skrz. obrotowe
(poziomo)

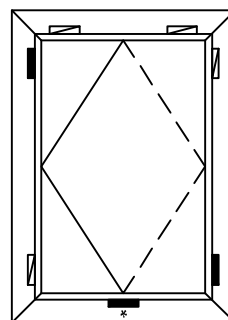

Skrz. obrotowe
(pionowo)

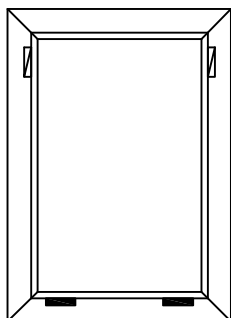

Stałe szklenie

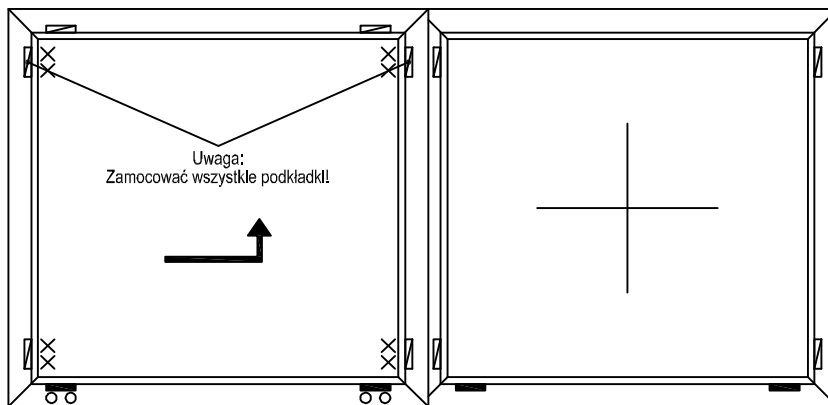

Drzwi unoszono-przesuwne

— Podł. nośna



Podł. nośna nad wózkiem

— Podł. dystansowa



Podkładki dystansowe lub nośne z tworzywa (60° do 80° Shore A)



Przy oszkleniach szerszych niż 1 m nad zawiasem obrotowym powinny znajdować się 2 podkładki nośne o długości min. 100mm.



W przypadku okna obrotowego, podkładki dystansowe stają się nośnymi.